


Made in Holland

Montagehandleiding

PITT
COOKING




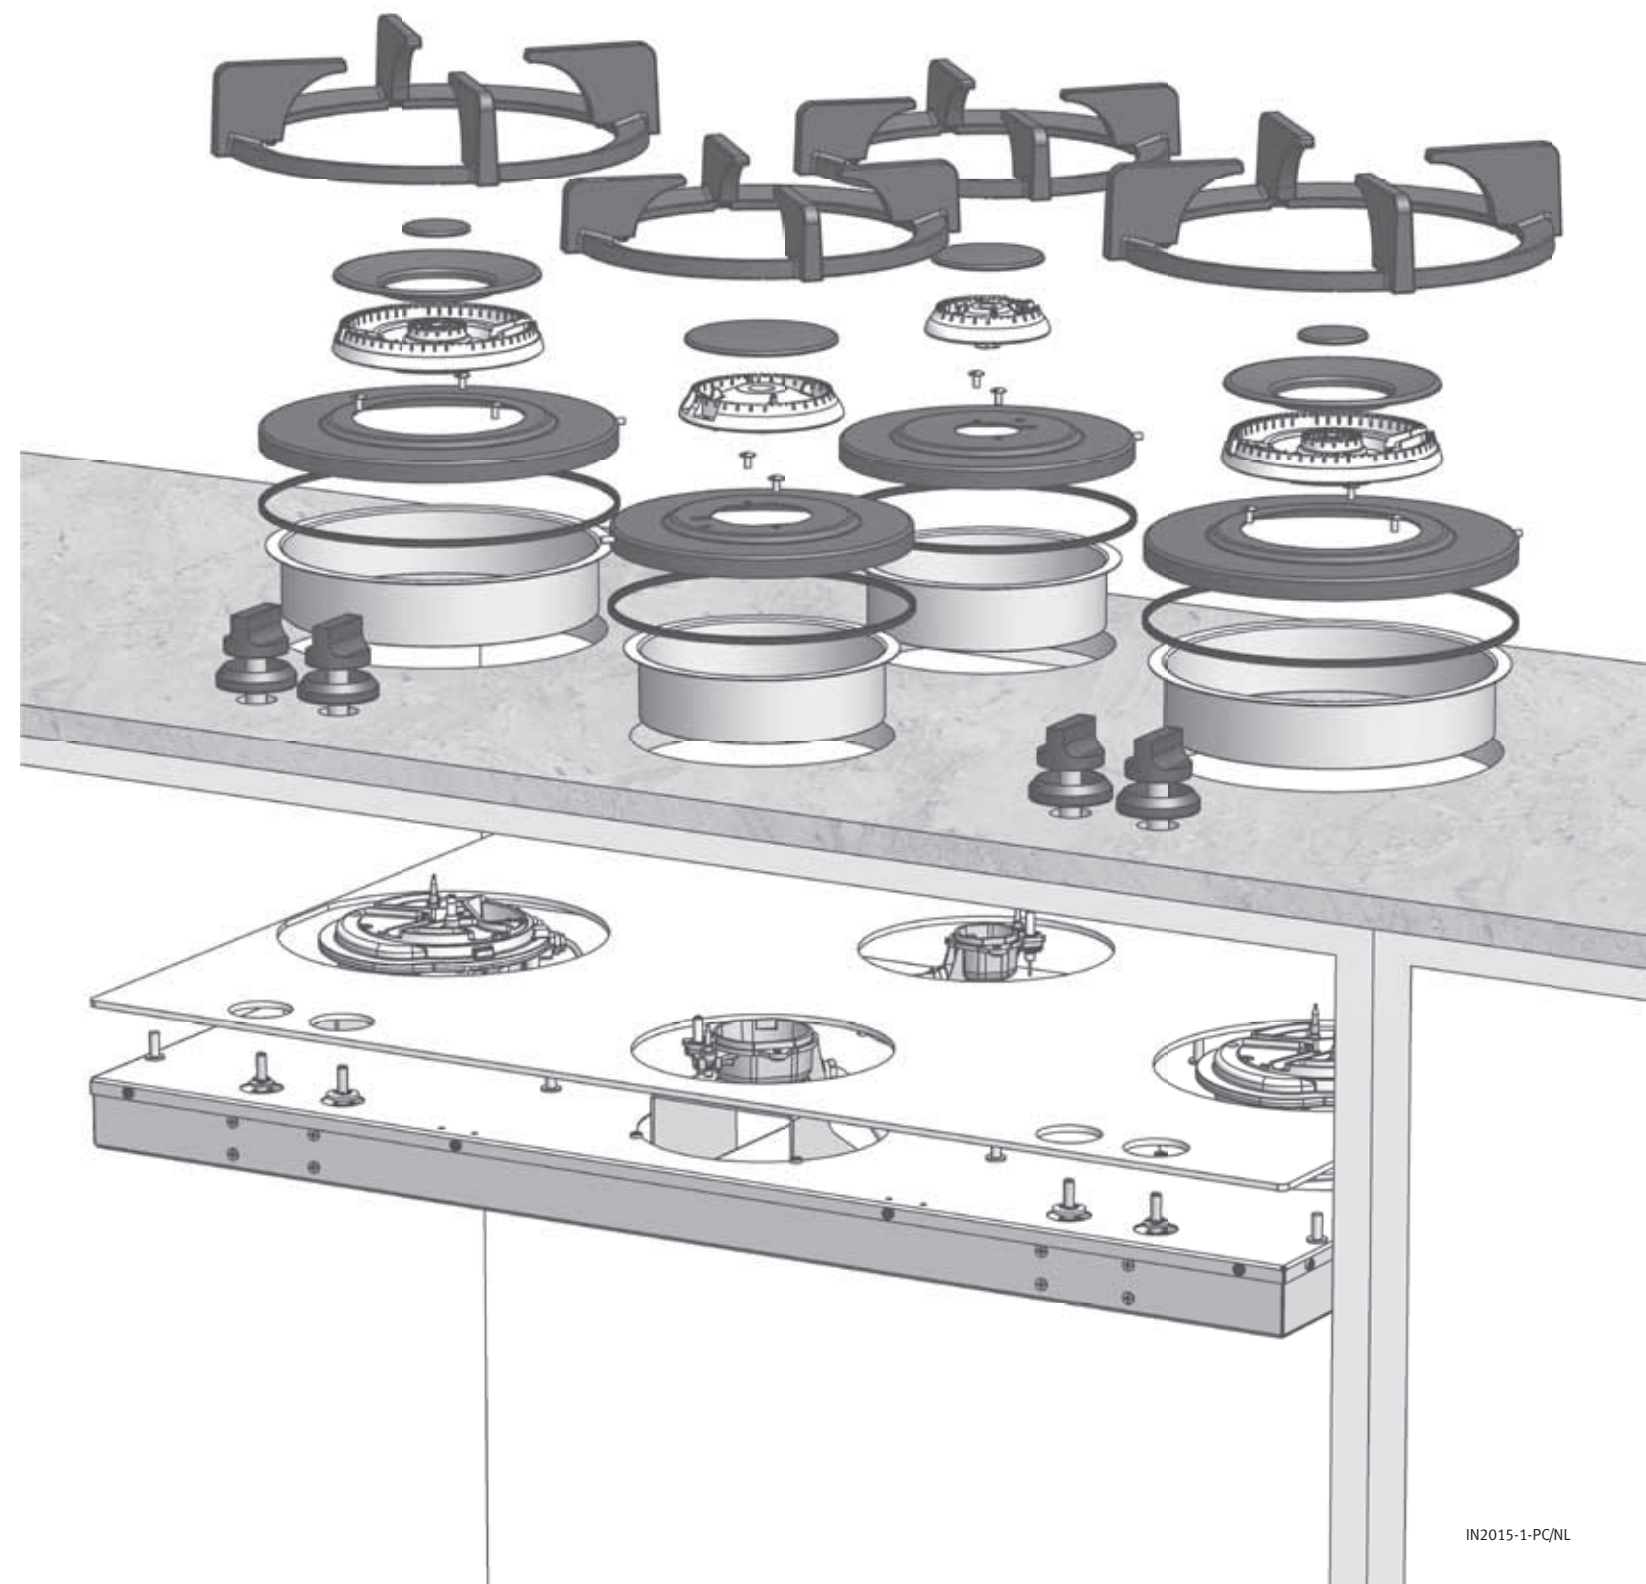

1. Overzichtswegge van de verschillende onderdelen.




2. Druk de **afdichtingring** voorzichtig over de rand van het hittedeksel. Controleer hierbij of de ring in zijn **geheel goed aansluit**.

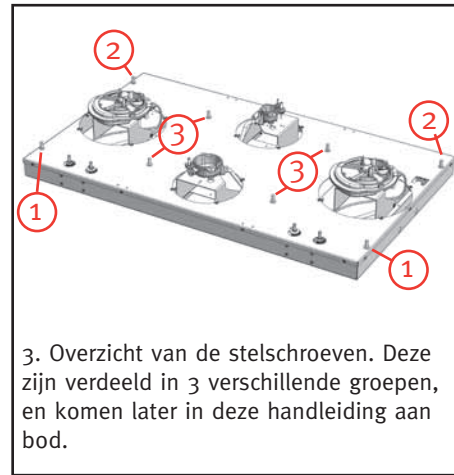

3. Overzicht van de stelschroeven. Deze zijn verdeeld in 3 verschillende groepen, en komen later in deze handleiding aan bod.




10 Let op: de **plakstrip** onder de schaal-tjes van de knoppen mag nog **niet worden verwijderd**.

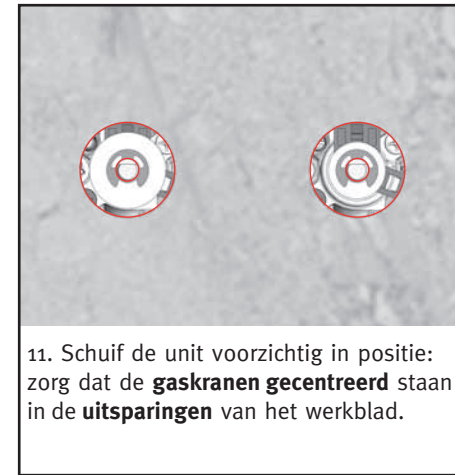


11. Schuif de unit voorzichtig in positie: zorg dat de **gaskranen gecentreerd** staan in de **uitsparingen** van het werkblad.




12. Druk de knoppen stevig op de gaskranen, met de marking naar voren gericht. Druk de knop in, en controleer of deze terugspringt in de rustpositie.

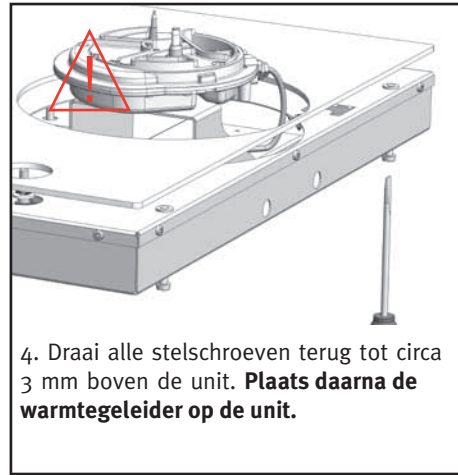

4. Draai alle stelschroeven terug tot circa 3 mm boven de unit. **Plaats daarna de warmtegeleider op de unit**.

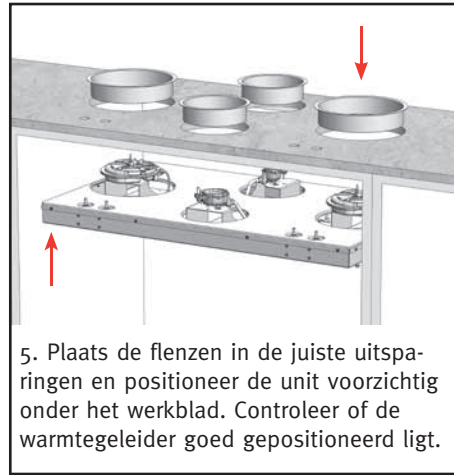

5. Plaats de flenzen in de juiste uitsparingen en positioneer de unit voorzichtig onder het werkblad. Controleer of de warmtegeleider goed gepositioneerd ligt.

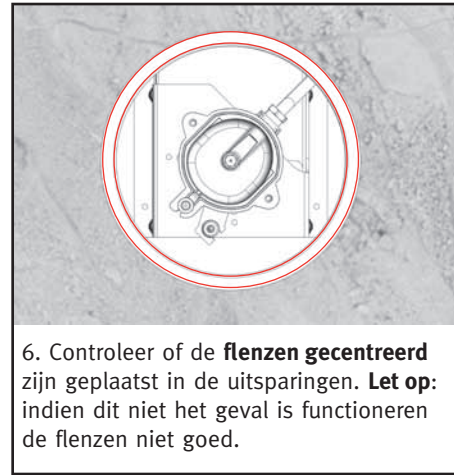


6. Controleer of de **flenzen gecentreerd** zijn geplaatst in de uitsparingen. **Let op:** indien dit niet het geval is functioneren de flenzen niet goed.



13. Bij het juist plaatsen van de knoppen is er een smalle opening zichtbaar tussen de knop en de bovenzijde van het afdichtingschaaltje.




14. Draai de stelschroeven uit groep 1 (zie stap 3) aan. Hierbij wordt de warmtegeleider tegen het werkblad aangedraaid.

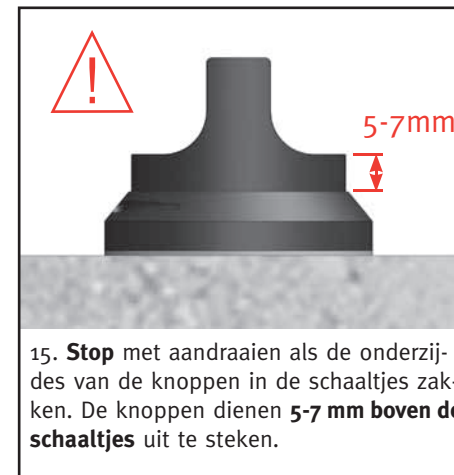

15. **Stop** met aandraaien als de onderzijdes van de knoppen in de schaal-tjes zakken. De knoppen dienen **5-7 mm boven de schaal-tjes** uit te steken.




7. Plaats de hittedeksel inclusief afdichtingring (stap 2) op de branders en schroef deze vast met bijgeleverde schroeven.

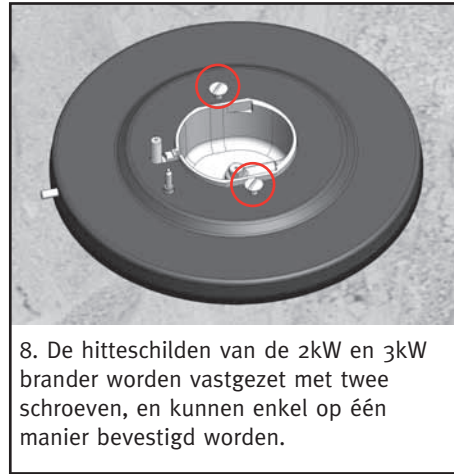


8. De hittedeksel van de 2kW en 3kW brander worden vastgezet met twee schroeven, en kunnen enkel op één manier bevestigd worden.




9. Zorg bij de wokbrander er altijd voor dat de V-vormige uitsparing in lijn staat met de as van de brander. Dit hittedeksel wordt met drie schroeven bevestigd.

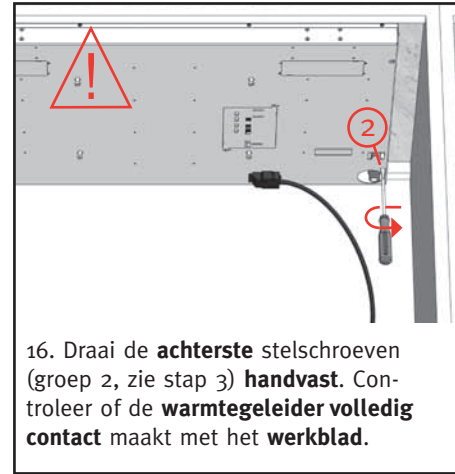

16. Draai de **achterste** stelschroeven (groep 2, zie stap 3) **handvast**. Controleer of de **warmtegeleider volledig contact** maakt met het **werkblad**.

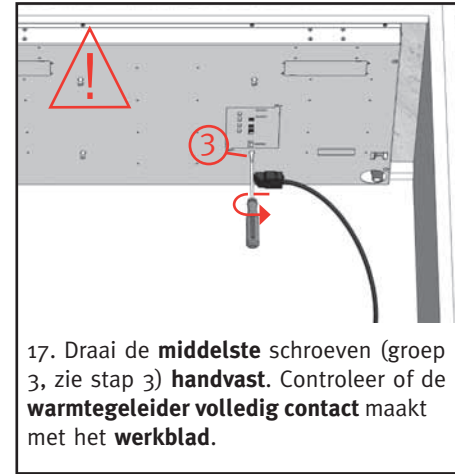

17. Draai de **middelste** schroeven (groep 3, zie stap 3) **handvast**. Controleer of de **warmtegeleider volledig contact** maakt met het **werkblad**.

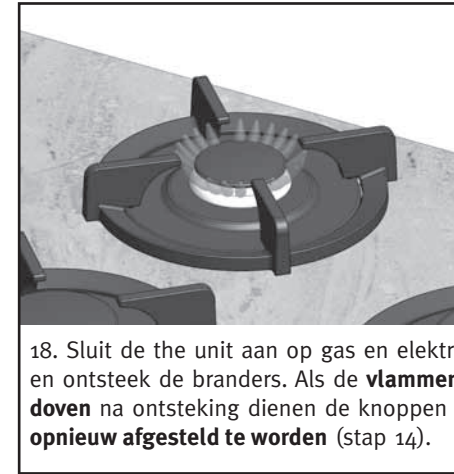


18. Sluit de the unit aan op gas en elektra en ontsteek de branders. Als de **vlammen doven** na ontsteking dienen de knoppen **opnieuw afgesteld te worden** (stap 14).



Belangrijk!

Bij het **niet** juist afstellen van de bedieningsknoppen zullen de branders niet of slecht ontvlammen.


Om de **garantie** en het **goed functioneren van de kookunit** te waarborgen dient de montage, zoals beschreven in deze handleiding, zorgvuldig uitgevoerd te worden.

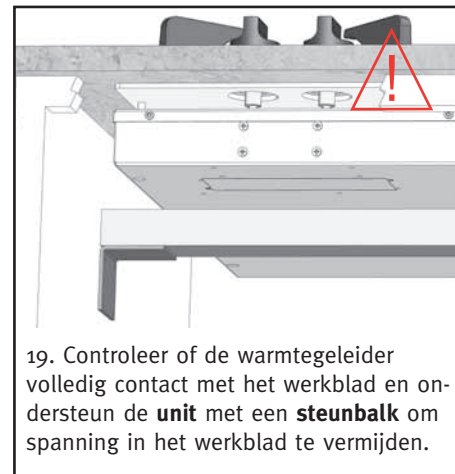

19. Controleer of de warmtegeleider volledig contact met het werkblad en ondersteun de **unit** met een **steunbalk** om spanning in het werkblad te vermijden.



20. Verwijder de plakstrip onder het afdichtingschaaltje. Druk **knop en schaal** als **één geheel** op de gaskraan, zodat deze gecentreerd en uitgelijnd zijn.

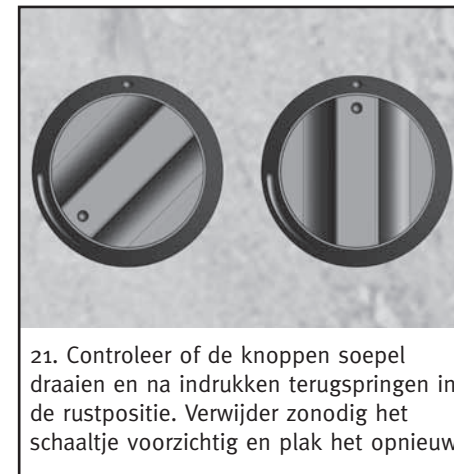

21. Controleer of de knoppen soepel draaien en na indrukken terugspringen in de rustpositie. Verwijder zonedig het schaal-tje voorzichtig en plak het opnieuw.